

# QUICK START GUIDE <sup>NL</sup>



**CARVER**


## **WELKOM IN DE CARVER**

We helpen je graag op weg met je eerste kilometers. In deze quick start guide vind je alle informatie om optimaal te kunnen genieten van de Carver.

Allereerst wordt uitgelegd waar je met de Carver mag rijden en parkeren. Verder komen het starten en besturen, de dashboard, de bagageruimte, het cabriodak, het opladen van de accu, het verbinden met bluetooth en een final check voor het besturen van de Carver aan bod.

# INHOUD

Plek op de weg	4
Rij-instructie	5
Dashboard	6
Bagageruimte	10
Cabriodak	11
Opladen	12
Bluetooth	13
Klaar voor de start	14

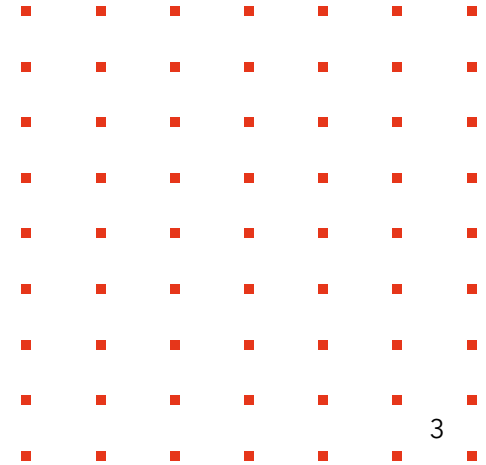

## PLEK OP DE WEG

De verkeersregels zijn afhankelijk van het type Carver waar je in rijdt en hoe dit voertuig staat geregistreerd.

Type	Classificatie	Voertuigtype
Base, R+	L2e-P	Brommobiel
S+	L5e-P	Driewielig motorrijtuig

### Carver Base en R+

#### **Plek op de weg**

Met de Carver Base en R+ val je onder de categorie brommobiel en moet je op de rijbaan rijden. De maximumsnelheid op de rijbaan voor een brommobiel is 45km/u. Op wegen van 80km/u of hoger geldt regelmatig een uitzondering waarbij de weg verboden is voor langzaam verkeer en dus ook voor brommobielen. Deze uitzondering wordt aangegeven door een C9-bord.

#### **Parkeren**

Een brommobiel mag parkeren langs de weg waar toegestaan en in parkeervakken. Voor betaald parkeren gelden dezelfde regels als voor personenauto's. Een brommobiel mag niet op de stoep geparkeerd worden.

### Carver S+

#### **Plek op de weg**

Met de Carver S+ val je onder de categorie driewielig motorrijtuig en moet je zowel binnen als buiten de bebouwde kom op de rijbaan rijden.

#### **Parkeren**

Het parkeren van een driewielig motorrijtuig is verschillend per gemeente. Hierdoor mag je bij sommige gemeentes alleen langs de weg waar toegestaan en in parkeervlakken parkeren. Bij andere gemeentes mag je tevens op de stoep parkeren. Neem contact op met jouw gemeente voor de bijpassende regels.

Let op: de wetgeving voor dit type voertuig verandert snel. Houd de regels binnen jouw gemeente goed in de gaten en neem bij vragen contact met hen op.

# RIJ-INSTRUCTIE

In de rij-instructies staat stap voor stap uitgelegd hoe je de Carver kunt starten en besturen.

## 1. Open de deur

Ontgrendel de deur door met de sleutel het slot te openen. Duw lichtjes tegen de deur aan en open het met de deurehendel.

## 2. Stel de bestuurdersstoel in

De zitpositie kan worden aangepast met de handgreep aan de zijkant van de bestuurdersstoel.

## 3. Stel de spiegels af

Dit kan eenvoudig door het spiegeloppervlak te kantelen.

## 4. Doe de veiligheidsgordel om

Pak de veiligheidsgordel, steek je linkerarm en schouder door de riem en doe de riem rechts in het slot.

## 5. Doe de sleutel in het contact

Draai de sleutel één keer met de klok mee om het stuur te ontgrendelen. Draai de sleutel verder om de Carver te starten.

## 6. Controleer de verlichting

Controleer of de juiste verlichting aan staat. Als de verlichting op OFF staat, staat het dimlicht automatisch aan.

## 7. Ontgrendel de handrem

Ontgrendel de handrem door de knop boven op de hendel in te drukken en van je af te duwen.

## 8. Kies de juiste stand

Druk op de knop "D" om vooruit te gaan of op de knop "R" om achteruit te gaan.

## 9. Gebruik de twee voetpedalen

Links bevindt zich het rempedaal en rechts gaspedaal. Beide pedalen worden met de rechervoet van de bestuurder bediend.

## Klaar voor de start

Veel plezier bij jouw Carver avontuur!

# DASHBOARD

Op het dashboard bevinden zich aan de linker-, rechter- en bovenzijde controlelampjes. Het dashboard heeft een display met alle benodigde informatie en onderaan het display bevinden zich twee grijze knoppen.



## Controlelampjes



1. Richtingaanwijzer



2. Grootlicht geactiveerd



3. Opladen accu



4. Handrem/lage remvloeistof indicator



5. Systeem temperatuur indicator



6. Systeemfout/onderhoud vereist



7. Power ON/OFF



8. Indicator laadniveau batterij



9. Verminderde motorvermogen

## Dashboard display & knoppen

A **Laadstatus**

B **Rijstand:** Neutraal (N), Drive (D) of Reverse (R).

C **Dynamic Driving Modes** zorgen voor meer of minder progressief kantelgedrag aan de DVC controller.

- Normal: standaard modus
- Comfort: soepeler rijden
- Sport: de Carver kantelt sneller en feller

D **Snelheidsmeter** geeft de huidige snelheid weer in km/h.

E **Kilometertellermodus** of **triptellerfunctie**. Deze weergeven het aantal kilometer dat is afgelegd sinds de laatste reset.

F Met de linker, grijze knop, onder het dashboard display kan tussen de **verschillende Dynamic Driving Modes** van C worden geschakeld. In het display bij C verschijnt bij een wisseling van modus het woord Normaal, Comfort en Sport. Vervolgens blijft alleen de eerste letter op deze plaats staan tijdens het rijden.

G De grijze knop aan de rechterkant, onder het dashboard display, wordt gebruikt om te **schakelen** in de weergavemodus van E. Door op de knop te drukken wordt de **kilometerteller** of de **triptellerfunctie** weergegeven. Met deze knop kan ook de **tripteller functie gereset** worden door de knop 2 seconden in te drukken.

## Rond het stuur

### **1. Rijstand knoppen**

Bij de knop N staat de rijstand in zijn Neutraal, de D in Drive en de R in Reverse.

### **2. Alarmlichten**

De gevarenlampen gaan branden door de knop met de gevarendriehoek, onder het dashboard, in te drukken.

### **3. Ontdooien of ontwaseming**

Door op deze knop te drukken wordt de voorruit verwarmd.

### **4. USB-ingang**

De USB-ingang kan worden gebruikt om externe apparaten op te laden.

### **5. Ventilatieschakelaar**


Zet de ventilatoren voor de zijruiten aan door de ventilatieschakelaar omhoog of naar beneden te duwen.

### **6. Lichten en richtingaanwijzer**

De lichten worden bediend met de linker hendel.

### **7. Ruitenwisser**

De ruitenwissersnelheid wordt geregeld met de schakelaar aan de rechterkant van het stuur.

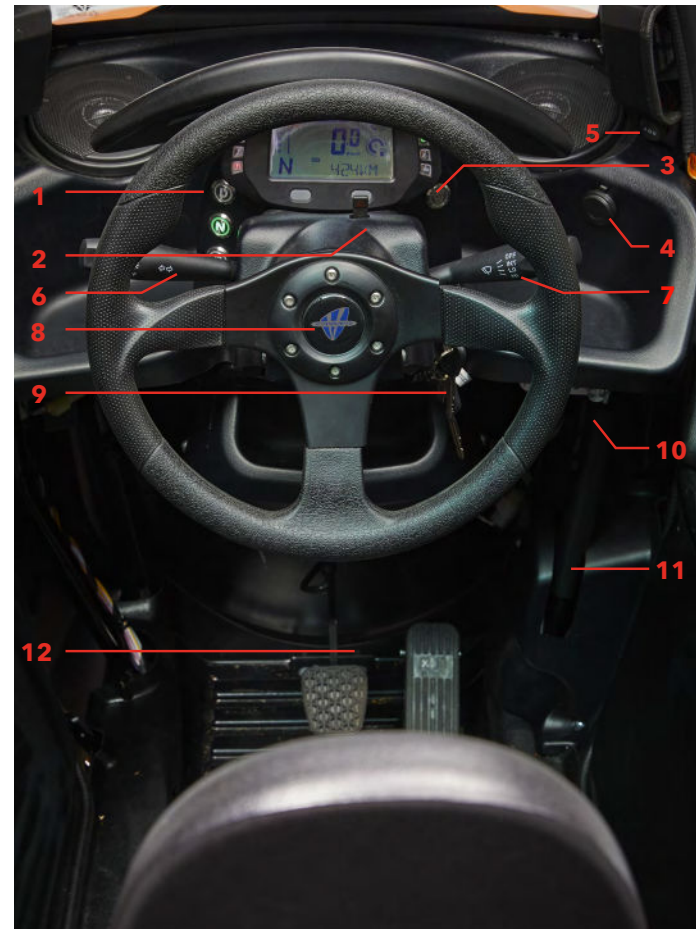



## 8. Claxon

De claxon bevindt zich in het midden van het stuur.

## 9. Contactschakelaar

De contactschakelaar voor de sleutel bevindt zich rechts van het stuur.

## 10. bluetooth audio-systeem

De versterker bevindt zich aan de rechterkant van het stuur onder het dashboard.

## 11. Handrem

De handrem zit rechts onder het stuur.

## 12. Rempedaal en Gaspedaal

Links bevindt zich het rempedaal en rechts het gaspedaal.

## Ramen

De ramen van de voorkant zijn uitneembaar door de twee draaiknoppen van de deur los te draaien. Als je het raam los hebt gemaakt kun je het optillen en het op een veilige plek bewaren.



## Ruitenwisservloeistof

Ruitenwisservloeistof kan worden bijgevuld door de twee torx schroeven van de motorkap los te maken. Schuif de motorkap naar voren en haal de dop van het reservoir om de vloeistof bij te vullen.



## **BAGAGERUIMTE**

Bagage kan worden opgeborgen in de bagageruimte achter en op de passagiersstoel.

### **Carver**

De bagageruimte kan worden geopend met de sleutel. De Carver heeft een bagageruimte van 75 liter.

### **Carver Cargo**

De bagageruimte van de Cargo kan worden geopend met de bijbehorende sleutel. De Cargo heeft een bagageruimte van 500 liter.



## CABRIODAK

De Carver heeft een oprolbaar cabriodak. Om het dak te openen kun je de volgende stappen volgen:

1. Open de bagageruimte zodat de spanning van het cabriodak vermindert.
2. Maak de lussen aan de bovenkant van het cabriodak los.
3. Rol het dak op richting de achterkant en maak het vast met de twee klittenbanden.
4. Sluit de bagageruimte.

Nu ben je klaar om heerlijk te genieten van de zon.


Note: Het cabriodak is niet beschikbaar bij de Carver Cargo.



## OPLADEN

Om de Carver op te laden gebruik je het oplaadsnoer. Het oplaadsnoer kun je aansluiten op een normaal stopcontact van 230 volt. Deze bevindt zich aan de achterkant van de Carver onder de bagageruimte. De accu kan ook bij een laadpaal worden opgeladen door middel van een adapterkabel.

De Carver kan niet rijden als het oplaadsnoer nog is aangesloten.

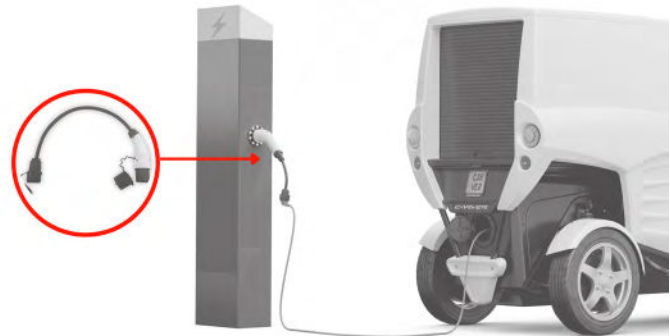

## BLUETOOTH

In de Carver kan je via een bluetooth verbinding draadloos muziek luisteren. Om voor het eerst verbinding te maken met het bluetooth audio-systeem kun je de volgende stappen volgen:

1. Zet het audio-systeem aan door de knop in het midden 3 seconden in te drukken.
2. Druk 3x op de middelste knop in een hoog tempo.
3. Open vervolgens de bluetooth instellingen op je device, verbind in de bluetooth lijst met het apparaat 'CARVER'.

Wanneer je verbonden bent en iemand anders wil verbinding maken moet je stap 2 en 3 herhalen.

Het kan ook voorkomen dat je de bluetooth verbinding moet herstellen door de huidige verbinding met 'CARVER' te verbreken.



## **KLAAR VOOR DE START**

Jouw eigen veiligheid en die van anderen staan voorop. Daarom is het belangrijk om je aan de plaatselijke verkeersregels te houden. Rijd op een veilige afstand van voertuigen om je heen, rijd in het midden van de rijbaan en rijd alsof je een auto bestuurt.

### **Veiligheidssignalen**

De Carver wordt bestuurd als een auto, maar in bochten steekt hij uit als een motorfiets. Dit komt door de kanteling die de Carver maakt in de bochten. Door het kantelmechanisme voel je minder goed hoe hard je gaat in de bochten.

In de Carver klinken akoestische veiligheidssignalen. Deze signalen nemen toe in frequentie naarmate een grotere kantelhoek wordt bereikt.

Pas je rijgedrag aan op de veiligheidssignalen, verlaag je snelheid en houd grip op het stuur zonder te veel stuurkracht.

Het is belangrijk dat je de tijd neemt om de Carver te leren besturen en je de volgende basisprincipes naleeft:

- Vermijd abrupte stuurbewegingen
- Neem hoeken van buiten naar binnen
- Corrigeer met zachte stuurbewegingen
- Verlaag de snelheid tijdens winderig weer
- Rijd nooit (te) snel achteruit

### **Kalibreren**

Het kan voorkomen dat de Carver niet helemaal recht staat. Je kunt de Carver zelf recht kalibreren aan de hand van de volgende stappen:

1. Zet de Carver op een vlak oppervlakte.
2. Draai de sleutel van de Carver op contact .
3. Druk de 'N' 10 seconden in, totdat de Carver in service modus gaat.
4. Klik 3x achter elkaar op de 'N'.
5. Vervolgens kun je met de 'D' en de 'R' de Carver recht kalibreren.
6. Klik weer 3x op de 'N' om de gekalibreerde stand op te slaan.
7. Zet de Carver vervolgens uit en weer aan. Hierna kun je gaan rijden.

# **CARVER**

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze quick start guide komen overeen met de stand van zaken op het moment van deze uitgave. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (09/23).


## **GEBRUIKERSHANDLEIDING**

Mocht je nog meer informatie willen, gebruik dan de QR code om de complete handleiding te bekijken.



## **GARANTIEREGISTRATIE**

Registreer de Carver via de onderstaande QR code om de fabrieksgarantie te accepteren. Na registratie ontvang je een verlenging van de garantie op de batterij.

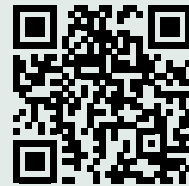

Nu ben je er klaar voor om jouw Carver avontuur te starten! Veel plezier bij de unieke rijervaring in de Carver.



[www.carver.earth](http://www.carver.earth)



@carver\_nederland



Carver Nederland

***CARVER***